

Suzo Arcade Joysticks repareren met een gebruikte Joystickkabel


Er zijn diverse soorten Arcade Joysticks van Suzo. Voor de MSX computer zijn dit de beste Joysticks en zeker de versies met twee onafhankelijke vuurknoppen. Na vele uren speelplezier kan het gebeuren dat de Joystick niet meer goed werkt. Echter zijn deze Joysticks eenvoudig te repareren.



Verschillende Arcade Joysticks

- Schroef de Joystick open
- Meet of de microswitches nog werken
- Indien deze niet meer schakelen kun je deze eenvoudig vervangen
- In bijna alle andere gevallen heb je een kabelbreuk
- De kabel kan eenvoudig losgehaald worden, want deze is met een steker aangesloten
- Soldeer de nieuwe kabel aan de onderzijde van de connector op de printplaat

Pinnummer			Aderkleur
1	-	-	groen
2	-	-	zwart
3	-	-	wit
4	-	-	oranje
5	-	-	bruin
6	-	-	blauw
7	-	-	rood (2 vuurknoppen)
8	-	-	grijs (2 vuurknoppen)
9	-	-	geel (2 vuurknoppen)

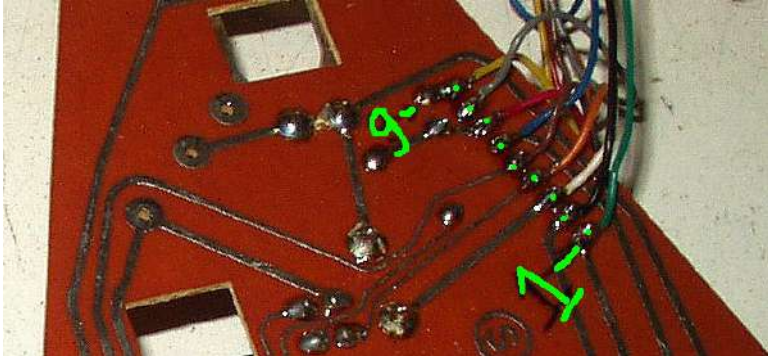

Onderzijde printplaat

Het probleem is alleen het vinden van de juiste kabel. Neem bijvoorbeeld een oude Quickshot, Crackshot of Spectravideo Joystick en test eerst of deze goed werkt. Haal deze kabel voorzichtig uit de Joystick. Vaak zitten op deze joysticks standaard kabels met voldoende aders om iedere Arcade Joystick te repareren.