

128 kB RAM voor de Sanyo Wavy PHC-70 FD(2)

Origineel door: Bas Kornalijnslijper

Bewerkt door: Bart Hamer

Waarschuwing:


Het belangrijkste onderdeel in de computer is de printplaat. Onderdelen kunnen vervangen worden, echter de printplaat niet. Probeer de onderdelen niet uit te solderen, maar knip ze los en verwijder daarna de soldeerpinen. Het gebruik van IC-voeten is aan te raden.



Sanyo Wavy PHC-70FD MSX-2+ computer.

Benodigheden:


- 2 stuks 41464 (of een equivalent)
- 2 stuks condensator 100 nF

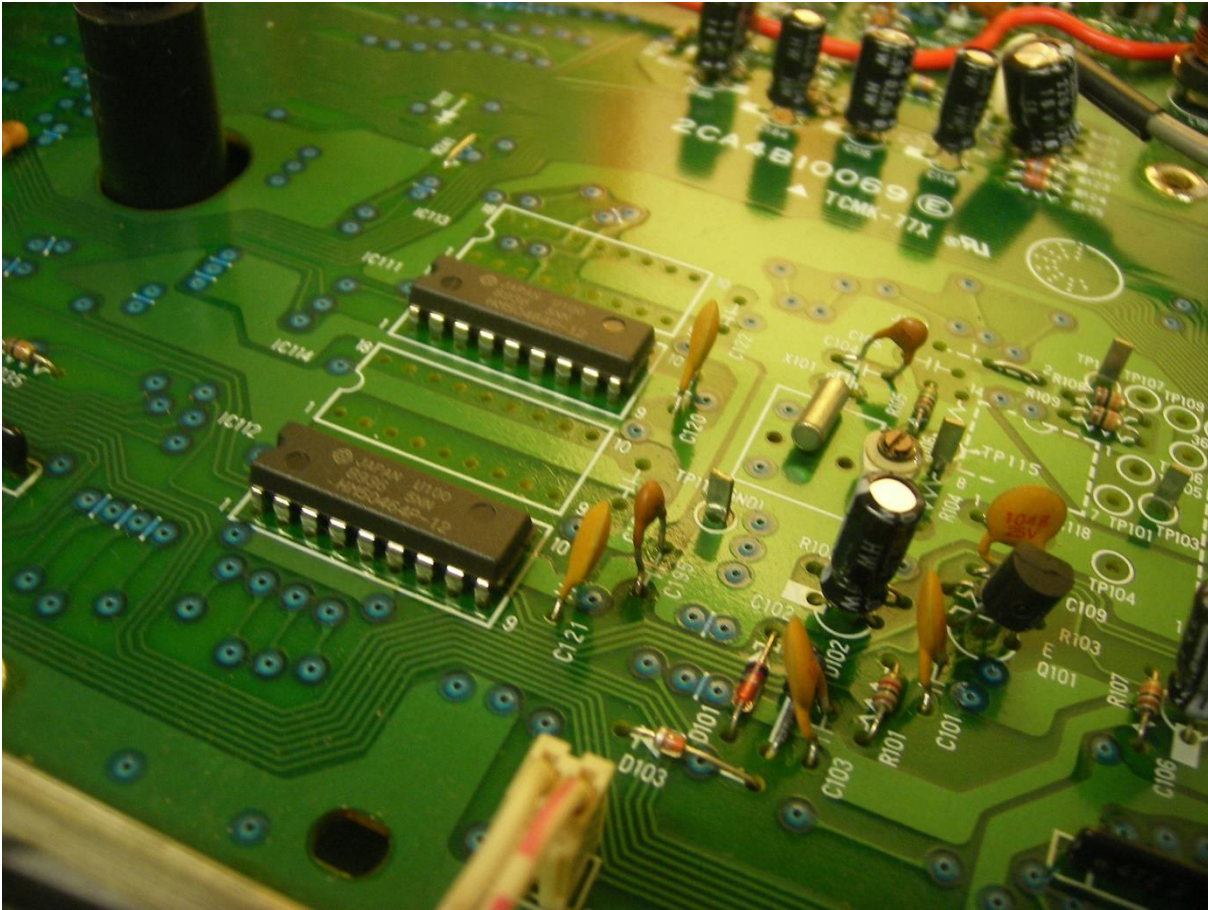

64 kB RAM geheugen.

Het inbouwen:

- Verwijder de kap.
- Verwijder het toetsenbord.
- Verwijder de metalen afschermplaat.
- Plaats een 41464 op de vrije plaats van IC113.
- Plaats een 41464 op de vrije plaats van IC114
- Plaats een condensator van 100 nF op de vrije plaats van C122.
- Plaats een condensator van 100 nF op de vrije plaats van C123.
- Wijzig de draagbrug J1102 naar 1-2

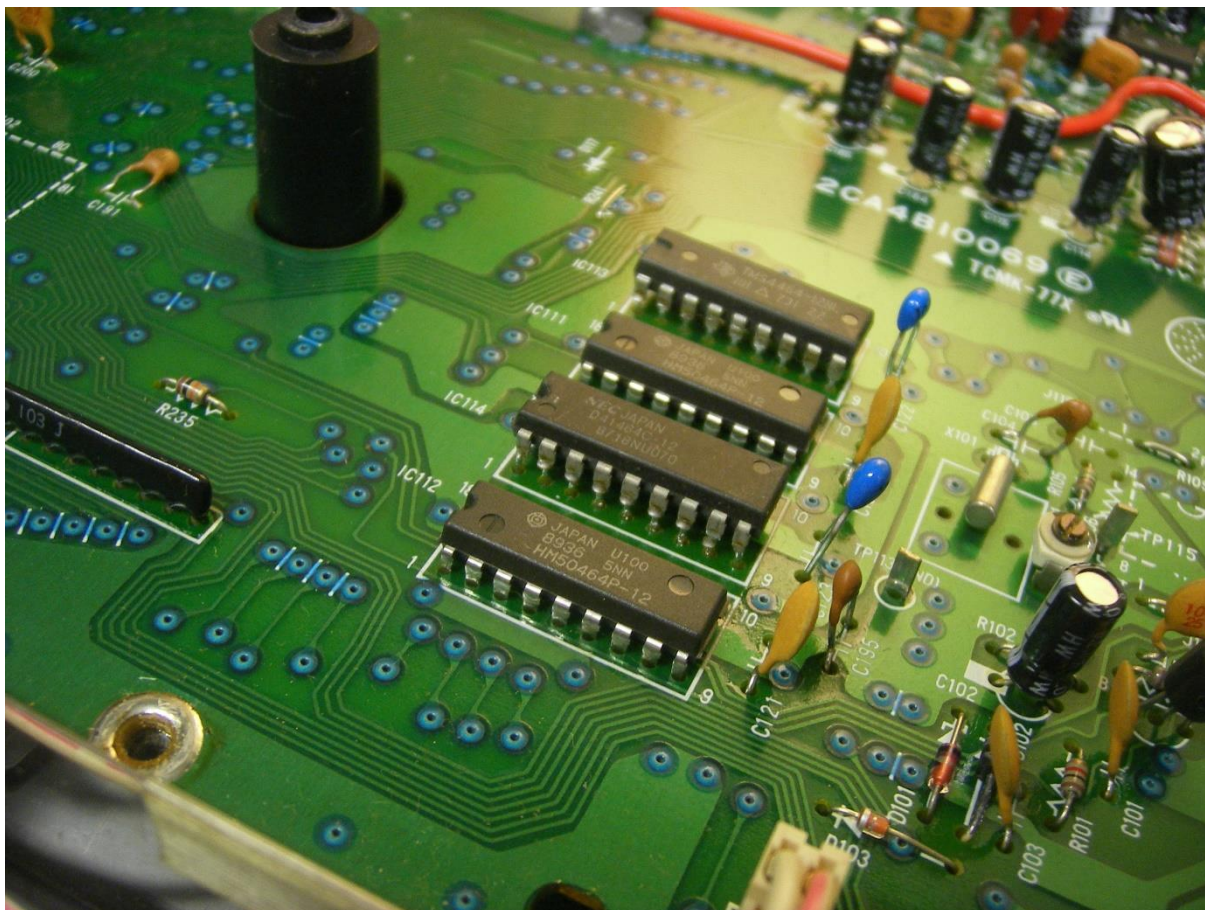

128 kB RAM geheugen.